


NORDIC Nostalgi

För montering i befintliga U-Balkar.

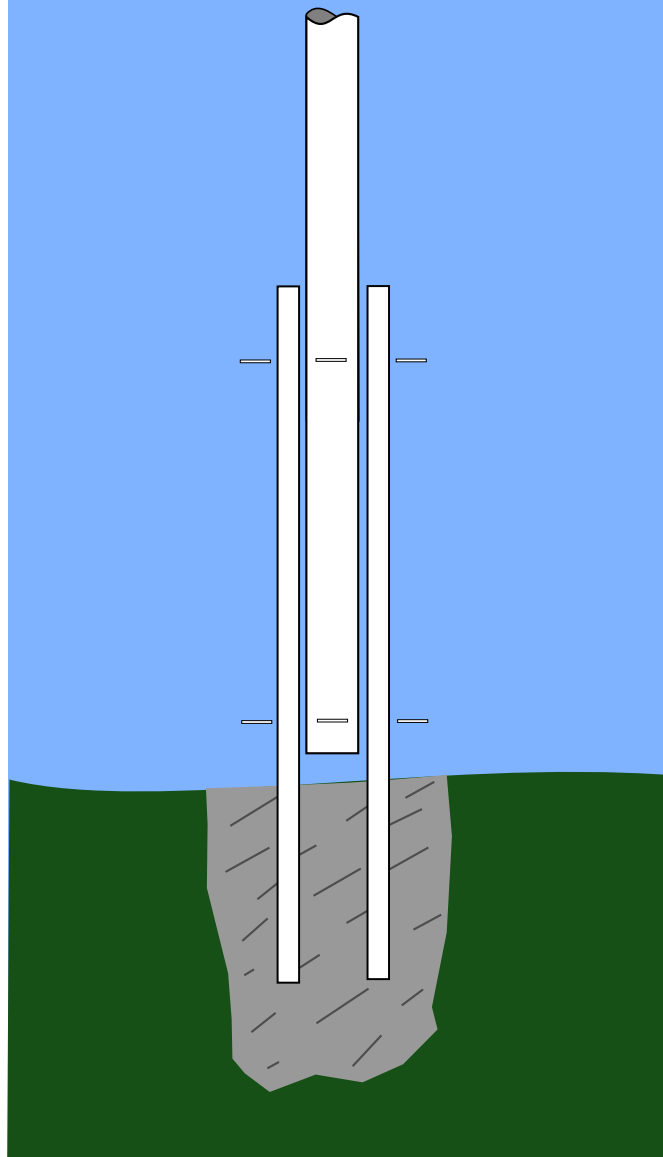

Standard förborrat hål \varnothing 20mm
100mm från rot.

Balkavstånd: 6-9m 125mm
10-14m 145mm